


TECHNISCHER HINWEIS

Platten immer mit Abstandhaltern verlegen

Wir empfehlen dringend, sämtliche Beton-, Keramik- und Natursteinplatten immer mit Distanzhaltern zu verlegen, um Kantenschäden zu verhindern. Unsere Abstandhalter sind in verschiedenen Ausführungen an jedem Verkaufsstandort, in unseren Shops und online im webshop auf **shop.tschuemperlin-ag.ch** erhältlich.

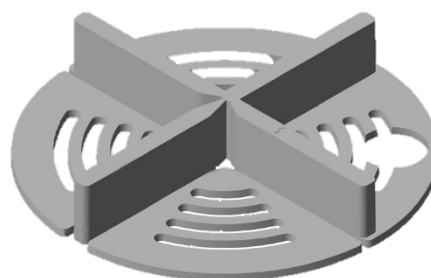

Auch bei der Vermeidung von Ausblühungen bei Verlegearbeiten mit Platten spielen Abstandhalter eine vorteilhafte Rolle. Platten, die mit offenen Fugen verlegt werden, neigen nämlich weniger zu Ausblühungen, da die Feuchtigkeit unter den Platten durch die offenen Fugen besser entweichen kann. Bei geschlossenen Fugen muss die Feuchtigkeit durch die Platten aufsteigen und löst dadurch den Kalk aus den Platten, was zu Ausblühungen führen kann.

Werden Platten ohne Distanzhalter verlegt, kann bei eingefassten Flächen erhöhter Druck von Platte zu Platte entstehen und zu Kantenschäden führen, denn das Schwinden und Dehnen der Platten verstärkt den Druck in alle Richtungen. Offene Fugen dienen als Pufferzone und Kantenschutz. Die Fugen sind regelmässig zu pflegen und von Staub, Schmutz und anderen Stoffen zu befreien, welche sich mit der Zeit darin ablagern.

